

① Hochvoltbatterie

② Batterie 12 V

③ Zusatzbatterie 12 V, Linksslenker

④ Zusatzbatterie 12 V, Rechtslenker

⑤ HV-Ladesteckdose

⑥ Alternative Hochvolt-Ab-  
schaltvorrichtung, Linksslenker

⑦ Alternative Hochvolt-Ab-  
schaltvorrichtung, Rechtslenker

## Legende

Airbag

Gasgenerator

Gurtstraffer

Steuergerät Rückhaltesysteme

Batterie 12 V

Hochvolt-Batterie

Hochvolt-Komponenten

Hochvoltabschaltvorrichtung

Alternative Hochvolt-Ab-  
schaltvorrichtung

**GEFAHR**


Gefahr durch elektrische Spannung

Wenn Sie Rettungsarbeiten beginnen, ohne das Entladen des Kondensators abzuwarten, besteht die Gefahr eines Stromschlages, der schwere bis tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Bevor Sie mit Rettungsarbeiten beginnen, warten Sie mindestens eine Minute nach dem Abstellen des Hybridsystems und dem Ausschalten des Hochvoltkreislaufes, um den Kondensator im Spannungswandler zu entladen.

## Hochvoltabschaltvorrichtung

Die Hochvoltabschaltvorrichtung (1) befindet sich vorn rechts im Motorraum.

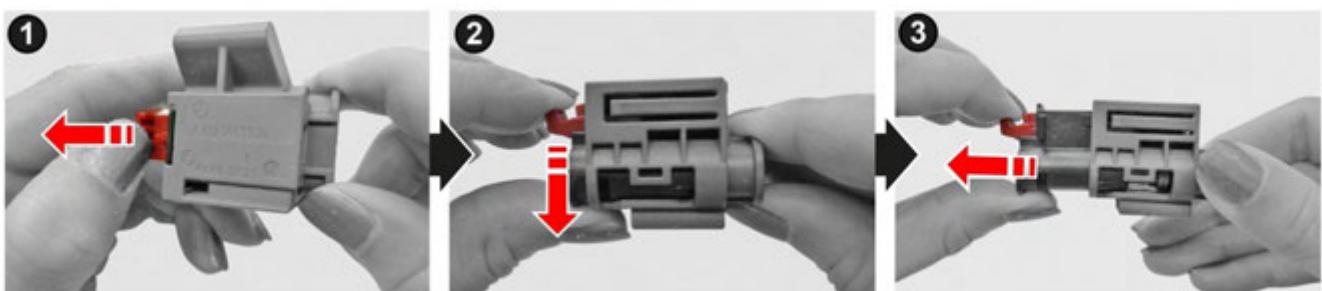

1. Entriegelung ziehen / 2. Entriegelung nach unten drücken / 3. Schalter herausziehen

## Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung

Die Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung (2) befindet sich im Sitzkasten des Fahrersitzes.

**Hinweis**

Die alternative Hochvoltabschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvoltabschaltvorrichtung im Motorraum nicht zugänglich ist.



1. Klappe öffnen / 2. Leitung an der markierten Stelle durchschneiden.



## Fahrzeugidentifizierung

