

(1) Hauptbatterie 12 V

(2) Zusatzbatterie 12 V

(3) Hochvoltbatterie

(4) HV-Ladesteckdose

Legende



Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



Steuergerät Rückhaltesysteme



Batterie 12 V




Hochvolt-Batterie



Hochvolt-Komponenten



Hochvoltabschaltvorrichtung




Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung




Hochvoltabschaltvorrichtung

Die Hochvoltabschaltvorrichtung befindet sich am Montageträger vorn rechts im Motorraum.

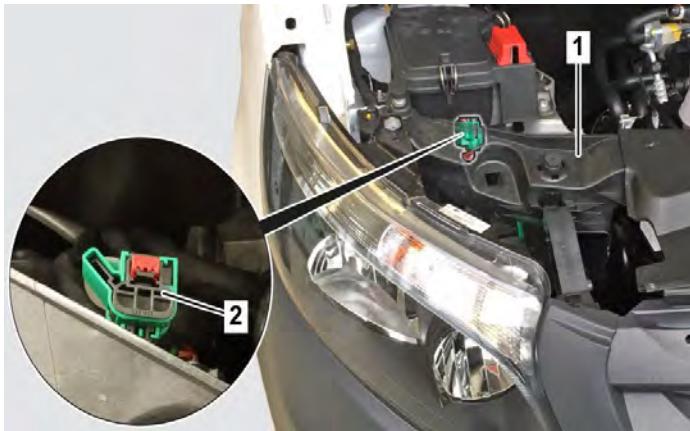


1. Montageträger / 2. Hochvoltabschaltvorrichtung (Service Disconnect)

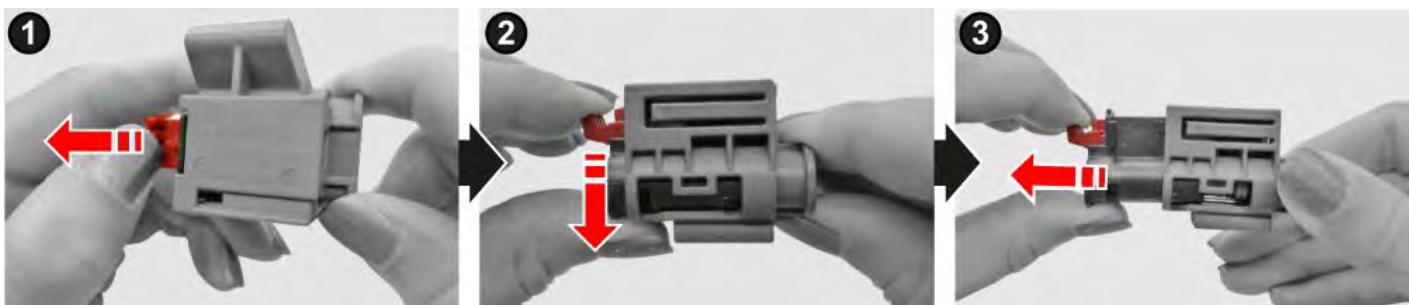

1. Entriegelung ziehen / 2. Entriegelung nach unten drücken / 3. Schalter herausziehen

Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung

Die alternative Hochvoltabschaltvorrichtung befindet sich im Sitzkasten des Beifahrersitzes. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

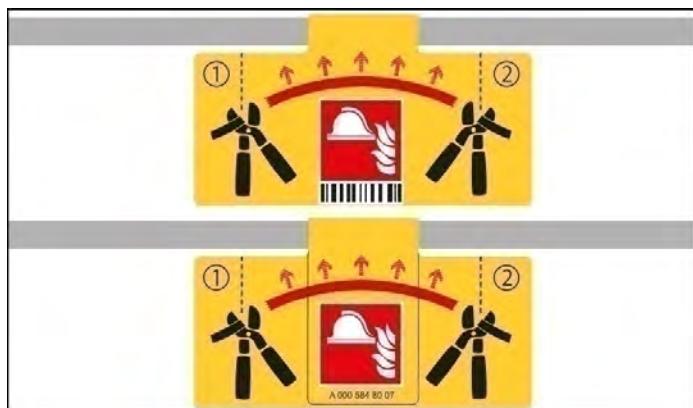

Hinweis


Die alternative Hochvoltabschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvoltabschaltvorrichtung am Modulträger vorn rechts im Motorraum nicht betätigt werden kann, da dieser Schritt irreversibel ist.

Hinweisschild alternative Hochvoltabschaltvorrichtung




1. Klappe öffnen / 2. Elektrische Leitung an der markierten Trennstelle schneiden. Die Leitung befindet sich nicht im HV-System.

Fahrzeugidentifizierung

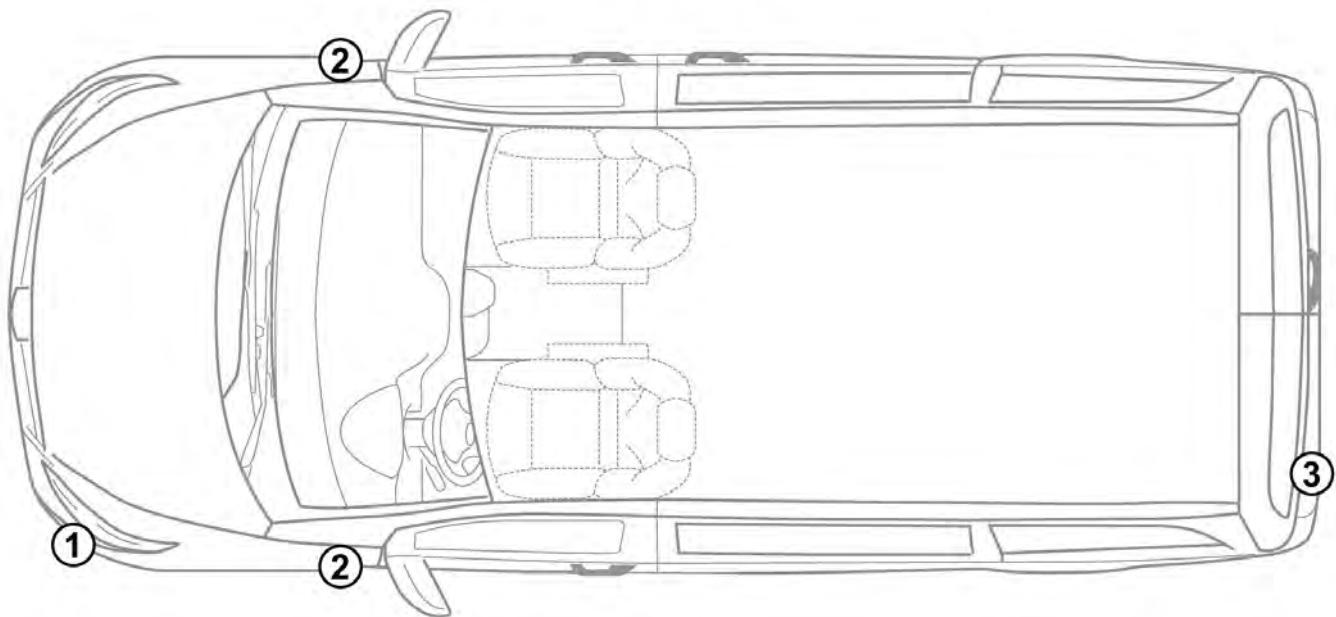

① HV-Ladesteckdose

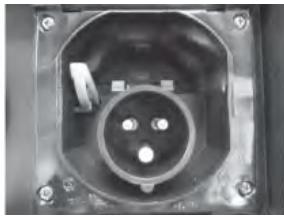

② Kotflügel rechts / Kotflügel links



③ Heckklappe links

